GT-I8150B

Manual do usuário

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este telefone irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na exepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu telefone celular.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.

- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsung.com.br
- O software, as fontes de som, os papéis de parede e as imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa "veja página 12").

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu**,** selecione **Config.** → **Sobre o telefone** (representa **Config.**, seguido de **Sobre o telefone**).

[ ] **Colchetes**—teclas do aparelho; por exemplo: [▭] representa a tecla Menu.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone e SRS WOW HD são marcas registradas da SRS Labs, Inc. CS Headphone e WOW HD são tecnologias incorporadas sobre a licença da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® é um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site www.divx.com para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado."

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir o conteúdo da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do telefone. Vá para vod.divx.com para mais informações sobre como completar seu registro.

Índice

Montando 10

Desembale 10
Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria 10
Carregar a bateria 12
Inserir um cartão de memória (opcional) 14

Primeiros Passos 17

Ligar ou desligar seu telefone 17
Conhecendo seu telefone 18
Utilizar o Touch screen 22
Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas ... 23
Familiarize-se com a tela inicial 23
Acessar aplicações 25
Usar o gerenciador de tarefas 27
Configurar seu telefone 27
Inserir texto 32
Baixar aplicativos do Android Market 36
Baixar arquivos a partir da web 37
Sincronização de dados 38

Comunicação 40

Chamadas 40
Mensagens 46
Gmail 48
E-mail 50
GTalk 52
Social Hub 53

Entretenimento 54
Câmera 54
Vídeos 64
Galeria 65
Reproduzir um vídeo 67
Editor de fotografias 67
Music Player 68
Rádio FM 71
Game Hub 74
Informação pessoal 75
Contatos 75
Calendário 79
Tarefas 81
Notas 81
Gravador de voz 82
Internet 84
Internet 84
Mapas 87
Latitude 89
Locais 89
Navegar ao seu destino 90
YouTube 91
Samsung Apps 92
Market 93
Notícias e clima 93
Conectividade 95
Bluetooth 95

Wi-Fi 97
AllShare 99
Compartilhar rede 101
GPS 102
Conexões com o computador 103
Conexões VPN 105

Ferramentas 108

Relógio 108
Calculadora 111
Downloads 111
Pesquisa Google 112
Kies air 112
Minidiário 113
Meus arquivos 114
Polaris Office 115
SIM Toolkit 116
Gerenciador de tarefas 117
Pesquisa por voz 117

Configurações 118

Acessar o menu Configurações 118
Conexões sem fio e rede 118
Chamadas 120
Som 121
Visualização 122
Modo economia de energia 123
Localização e segurança 123
Aplicações 125

Contas e sincronização 126
Movimento 126
Privacidade 126
Armazenamento..... 126
Idioma e teclado 127
Entrada e saída de voz 129
Acessibilidade 130
Data e hora..... 130
Sobre o telefone 130

Solução de problemas 131

Precauções de segurança..... 136

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Telefone celular
- Bateria modelo EB484659VU
- Carregador de bateria modelo ETA0U10BBB
- Fone de ouvido modelo EHS49AS0ME
- Guia do usuário

Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.

- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.

Inserir o cartão SIM ou USIM e a bateria

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

Para instalar o cartão SIM ou o USIM e a bateria:

1 Se o telefone estiver ligado, mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Desligar** → **OK** para desligá-lo.

2 Retire a tampa da bateria e a bateria.

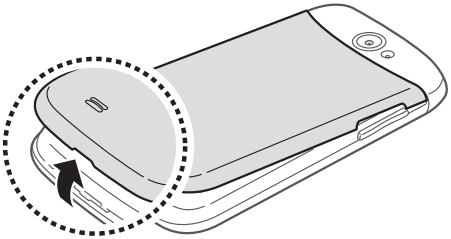

Tome cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

3 Insira o cartão SIM ou USIM no telefone com os contatos dourados virados para baixo.

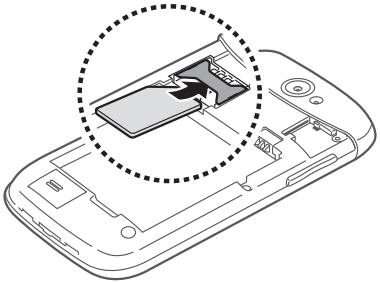

4 Insira a bateria.

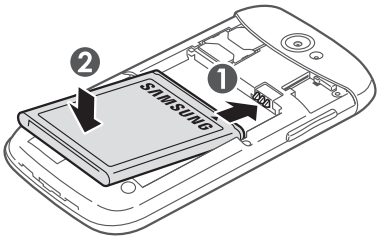

5 Recoloque a tampa da bateria.

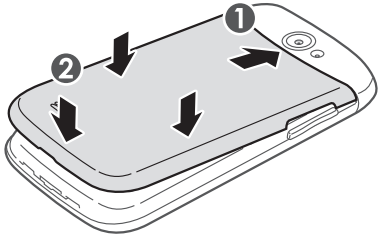

Carregar a bateria

Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.

Você pode carregar o telefone com o carregador de bateria ou conectando a um computador com o cabo de dados.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando o nível de bateria estiver fraco, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. O ícone de bateria também estará vazio. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o aparelho irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar utilizando o telefone.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.

Carregar a bateria com o carregador

1 Abra a tampa do conector do telefone.

2 Insira o carregador de bateria no conector do telefone.

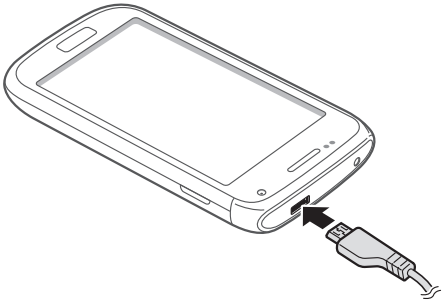

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

3 Ligue o carregador de bateria em uma tomada elétrica.

- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregá-la completamente.
- Enquanto o telefone estiver carregando, o touch screen pode não funcionar devido a uma instabilidade no fornecimento de energia. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o carregador da bateria da tomada.

Não remova a bateria antes de retirar o carregador. Caso contrário poderá causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para interromper o abastecimento de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

› Recarregar com um cabo USB

Antes de carregar, certifique-se de que o seu computador esteja ligado.

1 Abra a tampa do conector do telefone.

2 Conecte uma extremidade do cabo (mini-USB) no conector do telefone.

3 E conecte a outra extremidade do cabo na porta USB do computador.

Dependendo do tipo de cabo de dados que estiver usando, pode levar alguns minutos antes de iniciar o carregamento.

4 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).

A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatíveis com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.

- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu telefone, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard/external_sd sobre a memória interna (moviNAND™).

1 Retire a tampa da bateria.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

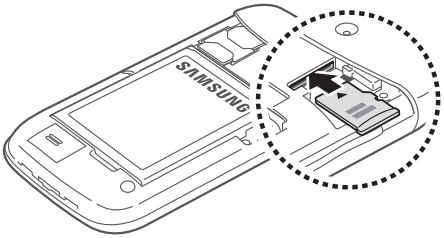

3 Recoloque a tampa da bateria.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

1 No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Config.** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK**.

2 Retire a tampa da bateria.

3 Retire o cartão de memória.

4 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao telefone.

› Formatar o cartão de memória.

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Espera, selecione **Aplicações** → **Config**. → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD** → **OK** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu telefone

Para ligar seu telefone,

1. Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
2. Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla [⏻] pressionada em seguida selecione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do telefone que não necessitam de rede, altere para o modo Offline. Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo Offline** .

Conhecendo seu telefone

› Layout do aparelho

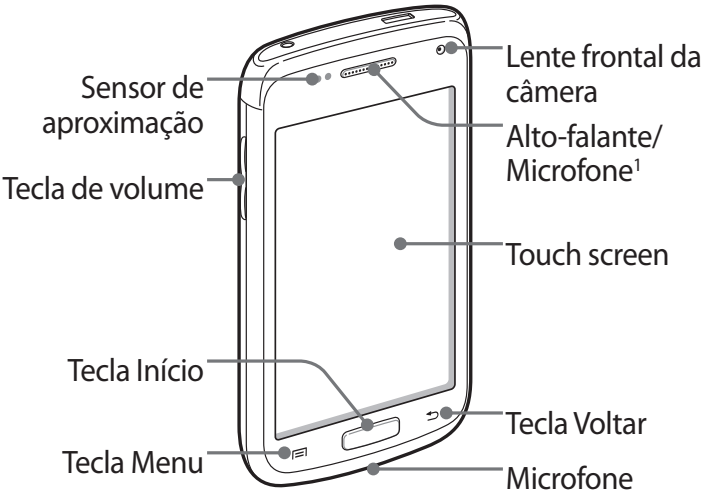

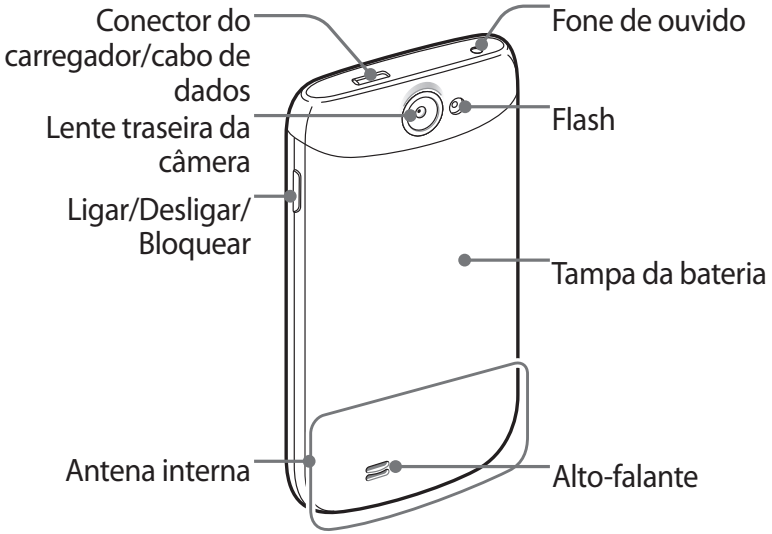

1. Ativado somente quando você utiliza a função microfone ou ao gravar vídeos.

› Teclas

Tecla		Função
	Liga/ Desliga/ Restaura[1]/ Bloqueia	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa menus rápidos (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 8-10 segundos e solte-a); bloqueia o touch screen.
	Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual; abre a barra de pesquisa rápida (mantenha pressionada)
	Início	Retorna a tela de Espera, abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
	Voltar	Retorna a tela anterior.
	Volume	Ajusta o volume do telefone.

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada

Ícones	Definição
	Rede HSPA conectada
	Rede Wi-Fi aberta disponível
	Rede Wi-Fi conectada
	Allshare em andamento
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Rede GPS ativada
	Chamada em andamento
	Chamada em espera
	Viva-voz ativado
	Chamada perdida
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Desvio de chamada ativado
	Conectado com um computador
	Ancoragem USB ativada
	Ancoragem Wi-Fi ativada
	Nenhum chip inserido
	Novas mensagens de texto ou multimídia
	Novo e-mail

Ícones	Definição
	Novo correio de voz
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Roaming (fora de área)
	Perfil Silencioso ativado
	Perfil Vibração ativado
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	RádioFM ligado
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
10h00	Hora atual

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu telefone, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o telefone.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto ou página da web.

- Seu telefone desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione[⏻] ou a tecla Início.
- Você também pode ajustar o tempo da luz do visor. A partir da lista de aplicações, selecione **Config.** → **Visualização** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o Touch screen e as teclas

Você pode bloquear a tela e as teclas para evitar toques acidentais ou operações indesejadas.

Para bloquear, pressione [⏻]. Para desbloquear, ative a tela pressionando [⏻] ou a tecla Início e em seguida deslize a tela em qualquer direção.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho. ► p. 29

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o telefone estiver no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu telefone e acessar aplicações.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente a um painel da tela de Espera.

› Adicionar itens à tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens na tela inicial:

1 Pressione [▤] → **Adicionar** ou mantenha pressionada a área vazia na tela de Espera.

2 Selecione uma categoria de item → um item:

- **Widgets**: Adiciona widgets à tela inicial.
- **Atalhos**: Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contatos.
- **Pastas**: Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.
- **Papéis de parede**: Define uma imagem de fundo.

› Mover itens para a tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para movê-lo.

2 Arraste o item para a posição desejada.

› Remover itens da tela inicial

1 Mantenha pressionado um item para removê-lo.
A lixeira aparece na parte inferior da tela inicial.

2 Arraste o item para a lixeira.

3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

› Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-os para baixo para abrir o painel de atalhos. Você pode ativar ou desativar funções de conexões sem fio e acessar uma lista de notificações, como mensagens, chamadas, eventos e status de processamento. Para ocultar a lista, arraste para baixo a parte de cima da lista.

A partir do painel de atalhos, você pode utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi. ► p. 97
- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 95

- **GPS**: Ativa ou desativa a função GPS.
- **Som/Vibração**: Ativa ou desativa o modo vibração.
- **Rotação autom**: Ativa ou desativa a função.

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar ou remover painéis a tela de Espera

Você pode adicionar ou remover os painéis da tela de Espera para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

1. No modo de Espera, pressione [▤] → **Editar**.
2. Adicione ou remova painéis utilizando as seguintes funções:
   - Para remover um painel, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.
   - Para adicionar um novo painel, selecione ⊕.
   - Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para o local desejado.
3. Ao terminar, pressione [↩].

Acessar aplicações

Para acessar as aplicações do seu dispositivo,

1. No modo de Espera, selecione **Aplicações** para acessar a lista de aplicações.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela de aplicação.

   Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente a tela do menu principal.
3. Selecione uma aplicação

- Ao utilizar aplicações fornecidas pela Google, você deve possuir uma conta Google. Caso não tenha, registre uma.
- Você pode adicionar um atalho para uma aplicação ao manter pressionado o ícone desejado da lista de aplicação. Você pode mover o ícone para a posição desejada na tela de Espera.

4 Pressione [↩] para retornar à tela anterior; pressione a tecla Início para retornar à tela inicial.

Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevení-la a de rotacionar, abra o painel de atalhos e selecione **Rotação autom**.

› Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações da lista de aplicações alterando sua ordem ou agrupando em categorias para se adequar melhor as suas preferências e necessidades.

1 Na lista de aplicações, pressione [▤] → **Editar** → **OK**.

2 Mantenha pressionado um item.

3 Arraste o item para a posição desejada .

Você pode mover um ícone de aplicação para outra tela do Menu. Você também pode mover as aplicações mais usadas próximas ao ícone **Início**.

4 Pressione [▤] → **Salvar**.

Para adicionar uma pasta ou painel a tela de menu,

1 Na lista de aplicações, pressione [▤] → **Editar**.

2 Mantenha pressionado um item.

3 Arraste o ícone de aplicação para **Adicionar pasta** ou **Adicionar página** na parte inferior da tela.

4 Repita os passos 2-3 para adicionar mais aplicações.

5 Arraste **Adicionar pasta** ou **Adicionar página** na tela de menu.

Uma nova pasta ou painel contendo aplicações é adicionada a tela de menu.

6 Se você adicionar uma pasta, insira um nome e selecione **Sim**.

7 Pressione [▭] → **Salvar**.

› Acessar aplicações recentes

1 Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.

2 Selecione uma aplicação para acessar.

Usar o gerenciador de tarefas

Seu telefone é um aparelho multitarefas. Ele pode executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. No entanto, as multitarefas podem causar quedas de ligação, bloqueio, problemas de memória ou consumo de bateria adicional. Para evitar estes problemas, encerre programas desnecessários usando o gerenciador de tarefas.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gerenc. de tarefas** → **Aplicações ativas**.

A lista de aplicações em execução irá aparecer no seu telefone.

2 Para fechar uma aplicação, selecione **Enc.**.

Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Configurar seu telefone

Desfrute mais de seu telefone personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Visualizar hora e data atual

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Data e hora**.

2 Defina a hora e a data e altere outras opções.

› Ligar ou desligar o som ao tocar a tela

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Seleção audível**.

› Ajustar o volume do toque de chamada

Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- No modo de Espera, selecione **Telefone** → **Teclado** e mantenha a tecla pressionada #.
- Mantenha a tecla [⏻] pressionada e selecione **Modo silencioso**.

Você pode configurar o aparelho para alertá-lo de vários eventos no Modo silencioso. Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Vibração** → **Sempre** ou **No modo Silencioso**. Quando você muda para o Modo silencioso, aparecerá ao invés de .

› Mudar seu toque de chamada

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Som** → **Tom do telefone**.

2 Selecione um toque da lista e selecione **OK.**

› Ativar animação ao trocar de janelas

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visualização** → **Animação** → **Algumas animações** ou **Todas as animações**.

› Selecionar um papel de parede para a tela de Espera

1. No modo de Espera, pressione [▭] → **Papel de parede** → uma opção.
2. Selecione uma imagem.
3. Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.

A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo telefone.

› Ajustar o brilho da tela

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Visualização** → **Brilho**.
2. Arraste o seletor para ajustar o nível do brilho.
3. Selecione **OK**.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o telefone leva para consumir energia.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear o touch screen ao ativar a função bloqueio de tela. Seu aparelho solicita um código de desbloqueio cada vez que você liga o aparelho ou desbloqueia o touch screen.

- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Padrão**.
2. Siga as instruções na tela e os exemplos e selecione **Próximo** (se necessário).
3. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos.
4. Selecione **Continuar**.
5. Desenhe o padrão novamente para confirmar.
6. Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (númerico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Senha**.

2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.

3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Insira seu código PIN e pressione **OK**.

Quando a função pin bloqueado estiver ativada, você precisará inserir o PIN cada vez que for ligar o telefone.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deve inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip ao seu provedor de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Localizar o meu celular

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu telefone, a função irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu telefone.

Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança** → **Alerta de alteração SIM**.

2 Registre -se em uma conta Google (se necessário).

3 Leia os termos e condições e selecione **Aceitar**.

4 Selecione **Iniciar sessão**, caso possua uma conta Samsung e insira seu endereço de e-mail e senha e pressione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta Samsung, selecione **Registrar**.

5 Selecione **Destinatários da mensagem de alerta**.

6 Insira a senha para sua conta Samsung e selecione **OK**.

7 Insira o número do telefone incluindo o código do país (com +).

8 Insira a mensagem de texto para ser enviada aos destinatários.

9 Selecione **Concluído**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao pressionar os caracteres no teclado virtual ou através da escrita manual na tela.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados. ► p. 127

› Alterar o tipo de teclado

Você pode alterar o tipo de teclado. Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de entrada** → um tipo de teclado (Swype ou Teclado Samsung).

› Inserir texto usando o teclado Swype

1 Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.

2 Continue até completar a palavra.

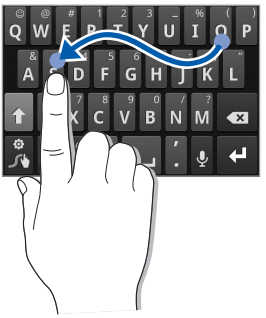

3 Solte o dedo da tela na última letra.

4 Quando a palavra for exibida corretamente, selecione para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa da lista que for exibida.

5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

- Você também pode pressionar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter pressionada uma tecla para inserir caracteres na parte superior da tecla. Ao manter pressionada uma tecla até que uma lista de caracteres seja exibida, você pode inserir caracteres e símbolos especiais.

Você pode também usar as seguintes teclas

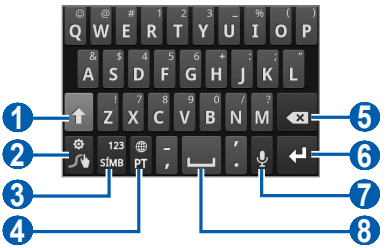

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.

Número	Função
❷	Acessa a tela de configurações do Swype; abre a tela para alterar o método de entrada (mantenha pressionada).
❸	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e Numérico/ABC.
❹	Altera o idioma do teclado; Selecione os idiomas disponíveis para o Swype (mantenha pressionada).
❺	Pressione para apagar uma letra; Mantenha pressionado para apagar uma palavra.
❻	Inicia uma nova linha.
❼	Inserir texto por voz. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
❽	Insere um espaço.

› Inserir texto usando o teclado Samsung

1 Selecione ⚙ → **Tipos de teclados verticais** e selecione um método de entrada de texto.

Você pode selecionar uma das teclas de métodos de entrada (QWERTY ou teclado tradicional) ou método de escrita manual.

2 Insira o texto selecionando a tecla alfanumérica correspondente ou escreva na tela.

Você pode também usar as seguintes teclas:

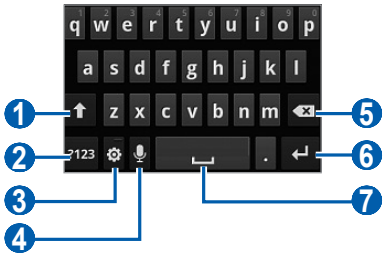

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
2	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e ABC.
3	Acessas as configurações do teclado; altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).
4	Insere texto por voz; este ícone é disponível apenas ao ativar a função de entrada de voz para o teclado Samsung. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
5	Apaga uma inserção.
6	Inicia uma nova linha.
7	Insere um espaço; insere um ponto final (duplo-toque): altera o idioma de entrada (mantenha pressionada e, em seguida, percorra para a direita ou esquerda). As funções desta tecla podem variar dependendo do seu provedor de serviços.

› Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

1. Posicione o cursor no texto que deseja copiar.
2. Selecione .
3. Selecione **Sel. palavra** ou **Sel. tudo** para selecionar o texto que deseja.
4. Arraste ou para selecionar o texto que deseja.
5. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
6. Em outra aplicação, posicione o cursor onde deseja colar o texto.
7. Selecione → **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Baixar aplicativos do Android Market

Baseado na plataforma Android, a funcionalidade do seu dispositivo pode ser estendida instalando aplicações adicionais.

O Android Market fornece uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.
- Seu dispositivo irá salvar arquivos de usuário de aplicações baixadas na memória interna. Para salvar arquivos no cartão de memória, conecte seu dispositivo com um computador e copie-os da memória para o cartão de memória.

› Instalar uma aplicação

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.
2. Selecione **Aceitar** quando os termos e condições aparecerem.
3. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

› Desinstalar uma aplicação

1. Da tela inicial do Android Market, selecione **Meus aplic**.
2. Selecione o item que deseja apagar.
3. Selecione **Desinstalar** → **OK**.

Baixar arquivos a partir da web

Arquivos baixados da web podem ter vírus que podem danificar seu dispositivo. Para diminuir o risco, baixe apenas arquivos de fontes confiáveis.

Algumas mídias possuem Gerenciamento de Direitos Autorais (DRM) para proteger os direitos autorais. Esta proteção pode impedí-lo de baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

Baixar arquivos a partir da internet

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone.

Para instalar aplicações baixadas de sites da internet que não seja o Android Market, você deve selecionar **Config.** → **Aplicações** → **Fontes desconhecidas**→ **OK**.

Sincronização de dados

Você pode sincronizar dados (Gmail, calendário e contatos) com vários servidores da web e efetuar cópias de segurança ou restaurar seus dados.

Uma vez completada a sincronização, seu dispositivo permanece conectado a internet. Se qualquer alteração for feita na web, a informação atualizada irá aparecer no dispositivo e automaticamente iniciará a sincronização e vice-versa.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Definir uma conta do servidor

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Adicionar conta** → uma conta.
3. Siga as instruções na tela para completar a configuração da conta.

› Ativar sincronização automática

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione **Sincronização automática**.
3. Selecione uma conta.
4. Selecione as aplicações que deseja sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque a caixa de verificação próxima a aplicação desejada.

› Sincronizar dados manualmente

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Contas e sincronização**.
2. Selecione uma conta.
3. Selecione **Sincronizar agora**. Seu dispositivo inicia a sincronização de dados que você definiu.

Comunicação

Chamadas

Aprenda a utilizar as funções de chamada, como atender e efetuar, utilizando opções disponíveis durante a chamada ou personalizar e usar as funções relacionadas.

› Efetuar ou atender uma chamada.

Você pode usar os botões ou touch screen ao efetuar, aceitar, encerrar ou rejeitar ligações.

- Ao ativar o sensor de aproximação, seu aparelho desativa e bloqueia a tela automaticamente de modo a prevenir toques acidentais ao aproximá-lo próximo de seu rosto. ► p. 120
- A eletricidade estática descarregada de seu corpo ou roupas pode interferir com o sensor de proximidade durante uma chamada.

Efetuar uma chamada

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, digite 0, um código de prestadora, o código de área e o número do telefone ou somente o número de telefone para uma chamada local.
2. Pressione para fazer uma chamada de voz.
   Para uma videochamada, selecione .
3. Para encerrar a chamada, pressione **Enc.**.

- Utilize a lista de contatos para salvar os números que utiliza frequentemente. ► p. 75
- Para um acesso rápido às chamadas recentemente discadas, pressione **Telefone** → **Chamadas**.
- Utilizar a função comando de voz para discar por voz. ► p. 117

Atender uma chamada

1 Ao receber uma chamada, arraste para a direita.

Quando o telefone estiver tocando, pressione a tecla de volume para silenciar o toque.

2 Para encerrar a chamada, pressione **Enc.**.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, arraste para a esquerda.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar chamadas recebidas, selecione **Rejeitar com mensagem**.

Primerio defina uma mensagem de texto para ser enviada aos originadores. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas**.

Discar um número internacional

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, mantenha pressionada a tecla **0** para inserir o caractere **+**.

2 Insira o número completo que você deseja discar (código do país, código de área e número de telefone) e pressione para discar o número.

› Utilizar o fone de ouvido

Ao conectar o fone de ouvido fornecido no telefone, você pode atender e controlar as chamadas:

- Para atender uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.
- Para rejeitar uma chamada, mantenha o botão do fone de ouvido pressionado.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperá-la, mantenha pressionado o botão do fone de ouvido.

- Para encerrar uma chamada, pressione o botão do fone de ouvido.

› Opções durante uma chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma chamada:

- Para ajustar o nível de volume, pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
- Para manter uma chamada em espera, selecione . Para recuperar a chamada, selecione .
- Para fazer uma segunda chamada, selecione **Ad. Cham.** e disque para um novo número.
- Para atender uma segunda chamada, arraste para a direita quando a chamada em espera emitir um tom. O aparelho questiona se encerra ou mantém em espera a primeira chamada. Você deve ativar a função Chamada em espera para utilizar este recurso.
- Para abrir a tela de discagem, selecione **Teclado**.
- Pressione para ativar a função **Viva-voz**.

Em ambientes com muito barulho, você pode encontrar dificuldades para escutar a pessoa com quem está falando, caso esteja utilizando o modo Viva-voz. Para um melhor desempenho, utilize o modo Normal do telefone.

- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido Bluetooth, selecione **F. ouvido**.
- Para abrir a lista de contatos, pressione [] → **Contatos**.
- Para adicionar uma nota, pressione [] → **Nota**.
- Para alternar entre as chamadas, selecione **Alternar**.
- Para efetuar uma conferência, efetue ou atenda a segunda chamada e selecione **Conferência** quando conectado ao segundo participante. Repita para adicionar mais participantes. Contate a sua operadora para contratar este serviço.

› Opções durante uma vídeo chamada

Você pode usar as seguintes opções durante uma videochamada.

- Para alterar entre as lentes das câmeras frontal e traseira, pressione **Mudar Câm.**
- Para desativar o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar, selecione **Silenciar**.
- Para ocultar a sua imagem para o outro participante, selecione [▤] → **Ocultar-me**.
- Para selecionar uma imagem para ser exibida ao outro participante, selecione [▤] → **Imagem enviada**.
- Para abrir a tela de discagem, selecione [▤] → **Teclado**.
- Para ouvir e falar com o outro participante via fone de ouvido, selecione ▤ → **Fone de ouvido**.
- Para ativar a função viva-voz, pressione [▤] → **Ligar viva voz**. Para desativar a função, pressione [▤] → **Desligar viva voz**.
- Para utilizar a imagem de outro participante, mantenha pressionada a imagem do outro participante. Você pode capturar a imagem da tela ou gravar a vídeo chamada.

› Visualizar e retornar chamadas perdidas

Seu telefone exibe no visor as chamadas que você perdeu. Para discar o número de uma chamada perdida, abra o painel de atalhos e selecione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Você pode usar várias outras funções relacionadas com chamada, tais como, rejeição automática, Modo FDN, desvio ou restrição de chamadas.

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente ligações de certos números. Para ativar a auto-rejeição e criar uma lista de rejeição,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Rejeição de chamada**.
2. Selecione **Modo rejeição automática** → uma opção.

Opção	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
Apenas lista negra	Rejeitar chamadas de números da lista negra.

3. Selecione **Lista negra**.
4. Selecione **Adicionar** e insira um número de telefone.
5. Selecione **Corresponder ao critério** → uma opção (se necessário).
6. Selecione **Salvar**.
7. Para adicionar mais números, repita os passos 4-6 acima.

Utilizar o modo FDN

No modo FDN, seu telefone irá restringir chamadas efetuadas, exceto para números armazenados na lista de contatos FDN Para ativar o modo FDN,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN**.
2. Insira o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK.**
3. Selecione **Lista FDN** e adicione os contatos a serem usados neste modo.

Definir desvio de chamadas

O desvio chamadas é uma função da rede para desviar as chamadas recebidas para um outro número que você determina. Você pode definir esta função separadamente para várias situações, exemplo: quando você já está em uma chamada, quando você está impossibilitado de receber chamadas ou fora de área.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Encaminhar chamadas** → um tipo de chamada.
2. Selecione uma condição.
3. Insira o número para o qual as chamadas serão desviadas e selecione **Ativar**.
   Sua configuração será enviada para a rede.

Definir restrição de chamada

Restrição de chamadas é uma função da rede que restringe certos tipos de chamadas ou previne que outros efetuem chamadas com seu telefone.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas** → um tipo de chamada.
2. Selecione um tipo de encaminhamento de chamada.
3. Insira uma senha para a restrição e selecione **OK**.
   Sua configuração será enviada para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em Espera é uma função de rede que permite que você seja alertado ao receber uma chamada durante uma em andamento. Esta função está disponível apenas para chamadas de voz.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Sua configuração será enviada para a rede.

› Visualizar registros de chamadas

Você também pode filtrá-las pelo tipo.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Chamadas**.
2. Pressione [▤] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registros.

A partir dos registros, você pode efetuar uma chamada ou enviar uma mensagem diretamente para o contato ao arrastar o contato para esquerda ou direita.

3. Selecione um registro para visualizar seus detalhes.

A partir da tela de detalhes, você pode discar para o número, enviar uma mensagem, adicionar aos contatos ou à lista de rejeição.

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS), multimídia (MMS), visualizar ou gerenciar as mensagens recebidas e enviadas.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.
2. Selecione ✉.
3. Adicione destinatários em sua mensagem.
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.

- Selecione números de telefone das listas ao selecionar .

4 Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem. Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Inserir emoticon**.

5 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem multimídia

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.

2 Selecione .

3 Adicione destinatários em sua mensagem.
- Insira números de telefone e e-mails manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
- Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas selecionando .

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá converter a mensagem para MMS.

4 Pressione [▭] → **Adicionar assunto** e adicione um assunto para a mensagem.

5 Selecione **Inserir mensagem** e insira sua mensagem. Para inserir emoticons, pressione [▭] → **Inserir emoticon**.

6 Selecione → e adicione um item.
Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar uma música.

7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.

Suas mensagens são agrupadas em correntes de mensagens por contato, como um messenger.

2 Selecione um contato.

3 Para uma mensagem multimídia, selecione para visualizar os detalhes.

› Ouvir caixa postal

Ao configurar as chamadas perdidas para serem desviadas à caixa postal, os originadores deixarão mensagens quando você não atender as chamadas. Para acessar e ouvir as mensagens de sua caixa postal,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**, e mantenha a tecla **1** pressionada.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Você deve salvar o número da caixa postal antes de acessá-la. Sua operadora pode fornecer esse número.

Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail™ para sua Caixa de entrada. Ao acessar esta aplicação, a Caixa de entrada aparecerá. O número total de mensagens não lidas são exibidas na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito.

- Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.
- Este menu do Gmail pode estar nomeado de maneira diferente dependendo do seu provedor de serviços ou versão.

› Enviar um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

2 Se você estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, selecione **OK**.

3 Pressione [▭] → **Escrever**.

4 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários. Para adicionar mais destinatários, pressione [▭] → **Adicionar Cc/Cco**.

5 Insira um assunto e uma mensagem.

6 Para anexar uma imagem, pressione [▭] → **Anexar** → um arquivo.

7 Selecione ▭ para enviar a mensagem.

› Visualizar um e-mail

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gmail**.

2 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione ↩.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione ◀ → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione ◀ → **Encaminhar**.
- Para adicionar uma estrela a mensagem, selecione ★.
- Para ver um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvar no cartão de memória, selecione **Download**.
- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Excluir**.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ‹ ou ›.

› Organizar e-mails por nome

Você pode organizar seu e-mail marcando suas mensagens ou adicionando estrelas para destacar mensagens importantes.

Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

1. Na tela da Caixa de entrada, mantenha a mensagem selecionada.
2. Selecione **Alterar marcadores**.
3. Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Filtrar mensagens

1. A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [▭] → **Marcadores**.
2. Selecione o nome das mensagens que deseja ver.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha.
3. Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Yahoo, Windows Live) ou **Config. manual** (para outros tipos de contas).
4. Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados para o seu aparelho. Ao criar uma ou mais contas, você pode alternar entre elas; selecione um nome da conta na parte superior da tela e selecione a conta que deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1 Abra a lista de aplicações e selecione **E-mail**.

2 Selecione .

3 Adicione destinatários em sua mensagem.

- Insira endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
- Selecione endereços de e-mail das listas ao selecionar .
- Para adicionar mais destinatários, pressione [] → **Adicionar Cc/Cco**.

4 Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.

5 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

6 Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.

Você pode selecionar um arquivo da lista de arquivos, tirar uma foto, gravar um vídeo ou gravar uma música.

Você não pode anexar arquivos protegidos pela Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM).

7 Selecione **Inserir** e selecione um item da lista de opções.

8 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **E-mail** → uma conta.

2 Pressione [▤] → **Atualizar** para atualizar a lista de mensagens.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ▲ ou ▼.
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem, selecione → **Responder**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione → **Encaminhar**.
- Para visualizar um anexo, selecione ao lado do campo anexos e selecione um arquivo. Para salvá-la no cartão de memória, selecione .

GTalk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk™

Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar amigos na sua lista de Amigos

1 No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.

A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.

2 Pressione [▤] → **Adicionar amigo**.

3 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**.

Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1. No Modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **GTalk**.
2. Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de bate-papo iniciará.
3. Insira a mensagem e selecione **Enviar**.
   Para inserir emoticons, pressione[▤] → **Mais** → **Inserir smiley**.
4. Para alternar entre conversas ativas, pressione [▤] → **Alternar bate-papos**.
5. Para encerrar a conversa, pressione [▤] → **Encerrar bate-papo**.

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub™, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site http://socialhub.samsung.com

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Social Hub**.
2. Verifique e utilize conteúdos entregues através do Social Hub.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resolução de até 2560 x 1920 pixels (5 mega pixels) e gravar vídeos com resolução de até 1280 x 720 pixels.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

› Tirar uma foto

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

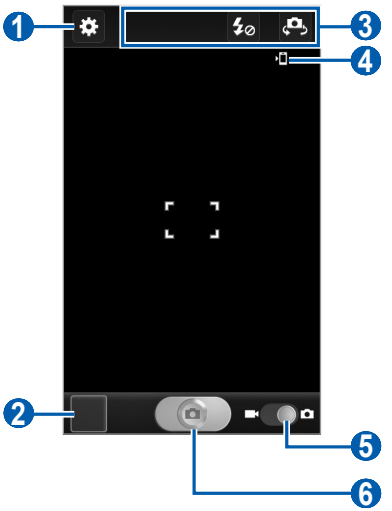

Número	Função
1	Altera as configurações da câmera.
2	Abre o visualizador de imagens para visualizar a foto que você tirou.
3	Use os atalhos da câmera. • : muda as configurações do flash. • : alterna entre as lentes da câmera frontal ou traseira. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 64
4	Visualiza a localização de armazenamento padrão.
5	Muda para filmadora.
6	Tira uma foto.

3 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto em alta resolução.

4 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior.

O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

5 Selecione para tirar a foto.

A foto é salva automaticamente.

Após tirar fotos, selecione o ícone da imagem para ver as fotos tiradas.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os (junte-os para diminuir o zoom) ou toque a tela duas vezes.
- Para enviar a imagem a outras pessoas, selecione **Compartilhar**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.
- Para usar funções adicionais com uma foto, pressione → **Mais** e use as seguintes opções:
  - **Definir como**: Define uma foto como papel de parede ou imagem de um contato.
  - **Renomear**: Renomeia uma foto.

› Tirar fotos usando opções pré-definidas para várias cenas

Seu telefone oferece a você configurações pré-definidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição de luz ou objetos.

Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Selecione → **Disparo** → uma cena.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo de auto-retrato

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Selecione → **Auto-retrato**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a foto.

› Tirar fotos no modo de disparo detector de sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Selecione → **Modo de disparo** → **Detector de sorriso**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione .
5. Aponte a lente da câmera na pessoa.

   Seu telefone reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o telefone automaticamente tira a foto.

› Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Selecione → **Modo de disparo** → **Panorama**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a primeira foto.
5. Lentamente mova o telefone na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.
   Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá tirar a próxima foto automaticamente.
6. Repita o passo 5 para completar a foto panorâmica.

› Capturar fotos de ação

Você pode capturar quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Selecione → **Modo de disparo** → **Disparo de ação**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a primeira foto.
5. Mova o telefone para seguir o objeto em movimento.
   O telefone tira automaticamente a próxima foto.
6. Continue seguindo o objeto até o telefone capturar todos os quadros necessários para a foto de ação.

› Tirar fotos no modo de disparo Desenho animado

Você pode tirar fotos com efeito de desenho animado.

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.
2. Selecione → **Modo de disparo** → **Desenho animado**.
3. Faça os ajustes necessários.
4. Selecione para tirar a foto.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Edita atalhos para opções detectadas frequentemente.
Auto-retrato	Alterna entre as lentes da câmera frontal ou traseira.
Flash	Altera os parâmetros do flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou configurar a câmera para usar o flash automaticamente, quando necessário.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo.
Disparo	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajusta o valor de expolsição.
Modo do foco	Tira fotos de perto ou define a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.

Opção	Função
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera.
Medição	Seleciona um tipo de medida de luz.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o objeto e o plano de fundo.
Etiqueta GPS	Define a camêra para incluir informações de localidade para as suas fotos. Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre dois prédios, em áreas de nível baixo ou em más condições de tempo.
Salvar como invertida	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada automaticamente quando você tira uma foto com a Lente frontal da câmera.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

› Gravar um vídeo

1 No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione Câmera para ativar a **Câmera**.

2 Arraste o ponteiro até a câmera para alterar para a filmadora.

3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

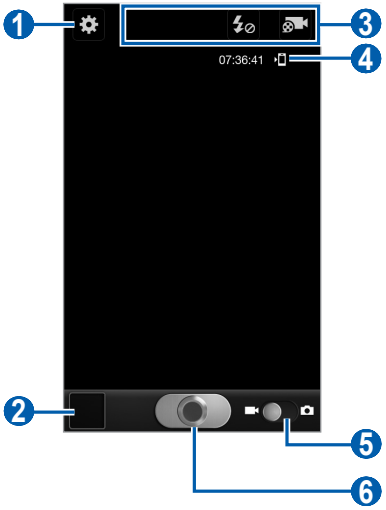

Número	Função
1	Altera as configurações da filmadora.
2	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado.
3	Usa os atalhos da câmera. • : muda as configurações do flash. • : Altera o modo de gravação ou alterna entre a lente frontal e traseira da câmera. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas. ► p. 64

Número	Função
❹	Verifica o status e as configurações da filmadora. • 07:36:41 : Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória). • : Local de armazenamento padrão.
❺	Muda para câmera.
❻	Grava um vídeo.

4 Pressione as teclas de volume para aumentar ou diminuir o zoom.

Você também pode tocar a tela com os dois dedos e afastá-los para aumentar o zoom ou juntá-los para diminuir o zoom.

O zoom pode ficar indisponível ao tirar uma foto em alta resolução.

5 Selecione para iniciar a gravação.

6 Selecione parar a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.

A filmadora pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos no cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar um vídeo, selcione **Compartilhar**.
- Para apagar um vídeo, selecione **Apagar**.
- Para usar funções adicionais com um vídeo, pressione → **Mais** e use as seguintes opções:

- **Reproduzir:** reproduz um vídeo.
- **Renomear**: renomeia uma foto.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Edita atalhos para opções detectadas frequentemente.
Flash	Altera as configurações de flash; você pode ativar ou desativar.
Modo de gravação	Muda o modo de cena:
Valor de exposição	Ajuste o valor de expolsição.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial, como sépia, tons preto e branco.
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Salvar como invertida	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada automaticamente quando você grava um vídeo com as lentes frontais da câmera.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Restaura as opções de menu e disparo para o padrão de fábrica.

› Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

1. Da tela de visualização, selecione → **Editar atalhos** ou pressione [▤] → **Editar atalhos**.
2. Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
   Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Pressione [↩] para retornar à tela de espera.

Vídeos

Use o vídeo player para reproduzir vários tipos de vídeos. O video player suporta os seguintes formatos: 3gp, mp4, avi, wmv (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD).

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Vídeos**.
2. Selecione um vídeo para reproduzir.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Ícone	Função
⛶	Altera o tamanho da tela do vídeo.
⏮	Reinicia o vídeo ou volta um arquivo; volta um arquivo em reprodução(mantenha pressionada).

Ícone	Função
	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
	Ajusta o volume.

Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do telefone e do cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png, WBMP
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Codec: MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD)

- Seu dispositivo suporta vídeos com resolução de até 1280 x 720 pixels.
- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto assiste vídeos DivX . Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas licenças será reduzida.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

› Visualizar uma foto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione uma pasta.
3. Para alterar o modo de visualização, selecione ou na parte superior a direita da tela.
4. Selecione uma foto.

Ao visualizar uma foto, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, toque a tela com dois dedos e afaste-os para aumentar o zoom ou junte-os para diminuir.
- Para envfiar uma foto, selecione **Enviar via**.
- Para apagar, pressione **Apagar**.
- Para compartilhar uma foto via AllShare ou um site de comunidade, pressione [▤] → **Compartilhar via**.
- Para definir uma foto como papel de parede ou ID de chamada para um contato, selecione [▤] → **Definir como**.
- Para usar funções adicionais com uma foto, pressione [▤] → **Mais** e use as seguintes opções:
  - **Copiar**: copia uma foto.
  - **Imprimir**: imprime uma foto utilizando uma conexão Wi-Fi. Seu telefone é compatível somente com impressoras Samsung.
  - **Editar**: edita uma foto. ► p. 67
  - **Cortar**: corta uma imagem de uma foto.
  - **Girar para a esquerda**: rotaciona uma foto no sentido anti-horário.
  - **Girar para a direita**: rotaciona uma foto no sentido horário.
  - **Apres. slides**: inicia uma apresentação de imagens da pasta selecionada.

- **Renomear**: renomeia uma foto.
- **Detalhes**: visualiza os detalhes da foto.

Reproduzir um vídeo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Galeria**.
2. Selecione um vídeo (com este ícone) para reproduzir.
3. Gire o telefone no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais. ► p. 64

Editor de fotografias

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

1. No modo de Menu, selecione **Editor de fotografias**.
2. Selecione **Selecionar imagem** → uma imagem.
   Para tirar uma foto, selecione, **Capturar imagem**.
3. Selecione → **Nova seleção** → **OK**.
   - Para adicionar ou remover da margem de seleção, selecione → **Adicionar à seleção** ou **Remover da seleção**.
   - Para reverter a seleção, selecione → **Seleção invertida**.
   - Para alterar o tamanho da seleção, selecione .
   - Para rotacionar ou distorcer a imagem, selecione .
   - Para reverter a seleção, selecione .
   - Para desfazer ou refazer sua última ação, selecione ou .
4. Selecione e deslize seu dedo sobre a área que deseja selecionar.

5 Selecione para aplicar um efeito de cor, ou selecione para aplicar um efeito de filtro.
Use ferramentas adicionais, tais como copiar e deformar .

6 Selecione uma variação do efeito aplicado.

7 Ajuste a imagem como desejar (se necessário) e selecione **Concluído**.

8 Ao terminar, pressione [▭] → **Salvar**.

9 Insira um nome para a foto e selecione **OK**.

Music Player

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas. O music player suporta os seguintes formatos de arquivos: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do telefone.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrí-lo.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu telefone ou cartão de memória:

- Faça o download da internet. ► p. 84
- Faça o download de um computador com o Samsung Kies. ► p. 104
- Receba via Bluetooth. ► p. 96
- Copie para um cartão de memória. ► p. 105
- Sincronize com Windows Media Player 11. ► p. 104

› Reproduzir arquivos de música

Após transferir arquivos de música para seu telefone ou cartão de memória:

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Music Player**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Ícone	Função
	Ajusta o volume.
	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado.
	Ativa o modo Aleatório.
	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).
	Reinicia o vídeo ou volta um arquivo; volta um arquivo em reprodução(mantenha pressionada).
	Pausa a reprodução; selecione para retomar.
	Pula para o próximo arquivo; avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).

- Você pode controlar o music player com um fone de ouvido. Você também pode manter o botão do fone de ouvido pressionado para iniciar o music player. Pressione o botão do fone de ouvido para iniciar ou pausar a reprodução.
- O Fone de ouvido SRS CS ™ oferece a experiência do som surround 5,1 acima dos fones de ouvido padrão ao ouvir conteúdos com multicanais, como filmes em DVD.
- O WOW HD melhora significativamente a qualidade da reprodução do áudio, oferecendo uma experiência dinâmica em entretenimento 3D com profunda riqueza nos baixos e clareza de alta frequência para detalhes distintos.

› Criar uma lista de reprodução

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Music Player**.
2. Selecione **Listas de reprodução**.
3. Pressione [▤] → **Criar**.
4. Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Salvar**.
5. Selecione **Adicionar música**.
6. Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Durante a reprodução, você pode adicionar arquivos à Lista de reprodução ao pressionar [▤] → **Adic. à lista de reprod.**.

› Adicionar músicas à lista rápida

Você pode adicionar músicas à sua Lista rápida e salvá-las como Lista de reprodução.

Durante a reprodução, pressione [▤] → **Adicionar à lista rápida** para adicionar a música atual à Lista rápida.

Para acessar a Lista rápida na Tela principal do Music Player, selecione **Listas de reprodução** → **Lista rápida**. Para salvar a Lista rápida como Lista de reprodução, pressione [▤] → **Salvar como lista de reprodução**.

› Personalizar as configurações do Music Player.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Music Player**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão.
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música.
Visualização	Seleciona um tipo de animação para exibir durante a reprodução.

Rádio FM

Aprenda a ouvir músicas e notícias no rádio FM. Para ouvir, você deve conectar o fone de ouvido fornecido que opera como antena.

› Ouvir a Rádio FM

1 Conecte o fone de ouvido no telefone.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.

O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Ao ligar pela primeira vez o rádio FM, a sintonização automática irá iniciar.

3 Selecione a estação de rádio desejada da lista e pressione [⮌] para voltar a tela do rádio.

4 Controle o rádio FM usando os seguintes ícones:

Número	Função
1	Liga ou desliga o rádio FM.
2	Busca por uma estação de rádio disponível.
3	Adiciona a estação atual à lista de Favoritos.
4	Ajusta o volume.
5	Ajusta a frequência.

› Salvar uma estação de rádio manualmente

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
3. Pressione [▤] → **Pesquisar** → uma opção.
   O telefone pesquisa e salva automaticamente as estações de rádio disponíveis.
4. Selecione a estação de rádio desejada da lista e pressione [↩] para voltar a tela do rádio.

› Adicionar uma estação de rádio à lista de favoritos

1. Conecte o fone de ouvido no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
3. Pressione ⏻ para ligar o rádio.
4. Vá até a estação desejada.
5. Selecione + para adicionar à lista de favoritos.

› Ajustar configurações do rádio

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Rádio FM**.
2. Pressione [▤] → **Configurações**.
3. Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu rádio.

Opção	Função
Região	Selecione sua região.

Opção	Função
Reprodução em segundo plano	Define quando ou não reproduzir o rádio em plano de fundo enquanto utiliza outras aplicações. Ao ativar esta função, você pode controlar as funções do rádio através do painel de atalhos.
Exibir ID da estação	Defina quando ou não exibir o ID da estação na tela do rádio, o ID da estação está disponível apenas para as frequências de rádio que fornecem esta informação.
Freq. alternativa	Defina quando ou não o rádio tenta sintonizar uma estação de rádio quando o sinal está fraco.
Desligar Rádio FM automaticamente	Define o rádio para desligar automaticamente em um tempo definido.

Game Hub

Aprenda a jogar jogos sociais e premium.

1. No modo de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Game Hub**.
2. Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, marque a caixa de seleção ao lado de **Não mostrar durante 90 dias** e selecione **Confirmar**.
3. Selecione e instale um jogo.
4. Siga as instruções na tela.

- Os jogos ou aplicações disponíveis podem variar dependendo de sua região ou provedor de serviços.
- Os controles e as opções dos jogos podem variar.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, números de celular, endereços de e-mail, aniversários e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Selecione .
3. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
4. Insira as informações do contato
5. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

Você também pode criar um contato a partir da tela de discagem.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Telefone** → **Teclado**.
2. Insira um número.
3. Selecione **Adicionar aos Contatos** → **Novo contato**.
4. Selecione uma posição de memória.
   Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.
5. Insira as informações do contato.
6. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
   Você também pode deslizar seu dedo pelo índice no lado direito para percorrer rapidamente através da lista.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

Depois de encontrar um contato, você pode usar as seguintes opções:

- Para apagar o contato, selecione ou .
- Para enviar uma mensagem, selecione .
- Para definir o contato como seu favorito, selecione .
- Para editar as informações de um contato, selecione [] → **Editar**.

› Definir uma discagem rápida

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Pressione [] → **Mais** → **Configurações de discagem rápida** .
3. Selecione uma posição → um contato.
4. Selecione um número de telefone (se necessário).

Você pode discar rapidamente para este contato ao manter pressionado o número associado na tela de discagem.

› Criar seu cartão de visita

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.
2. Pressione [] → **Meu perfil**.

3 Pressione [▤] → **Editar**.

4 Insira seus detalhes pessoais.

5 Selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visitas anexando-o a uma mensagem ou e-mail ou transferindo-o através da função Bluetooth.

› Recuperar contatos a partir de suas contas de redes sociais.

Você pode visualizar a lista de contas de sites de redes sociais e selecionar uma conta para adicionar um contato do site para a lista de contatos de seu telefone.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione [▤] → **Mais** → **Ver Amigos** .

3 Selecione uma conta.

4 Selecione contatos e selecione **Adicionar**.

Você pode adicionar comentários às mensagens transferidas pelos seus contatos e visualizar suas fotos compartilhadas. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos** → um contato → **Atividades** ou **Multimídia**.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Percorra para a esquerda ou direita para **Grupos**.

3 Pressione [▤] → **Criar**.

4 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo(se necessário).

5 Selecione **Adicionar membro**, selecione contatos para adicionar ao grupo e selecione **Adicionar**.

6 Selecione **Salvar**.

› Copiar contatos

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu telefone,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.

3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.

4 Selecione contatos para copiar e selecione **Importar**.

Para copiar contatos de seu telefone para o cartão SIM ou USIM,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.

3 Selecione contatos para copiar e selecione **Exportar** → **OK**.

› Importar e exportar contatos

Para importar arquivos de contatos (no formato vcf) do cartão de memória para o seu telefone,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão de memória**.

3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione a conta que você quer adicionar o contato.

4 Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e selecione **OK**.

5 Selecione arquivos de contatos para importar e pressione **OK**.

Para exportar contatos de seu telefone para um cartão de memória,

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Contatos**.

2 Pressione [▤] → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão de memória**.

3 Selecione **OK** para confirmar.

Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente ou mensalmente e a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.

2 Selecione **Tocar para criar evento** ou pressione [▤] → **Criar**.

3 Se uma mensagem de alerta sobre a sincronização de calendário aparecer, selecione **OK**.

4 Insira os detalhes do evento como desejado.

5 Selecione **Salvar**.

› Visualizar eventos

Para mudar o modo de visualização do calendário,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.

Para visualizar eventos em uma data específica,

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calendário**.
2. Selecione a data no calendário. No modo de visualização mensal, os dias com eventos programados são indicados por um pequeno triângulo.
   - Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [▤] → **Ir para**, insira a data selecionando **+** ou **-** e selecione **Definir**.
   - Para selecionar a data de hoje, pressione [▤] → **Hoje**.
3. Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [▤] → **Enviar via** → uma opção.

› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme irá tocar no horário especificado.

1. Abra o painel de atalhos no topo da tela.
2. Selecione um lembrete para visualizar mais detalhes sobre o evento.
3. Para adiar ou dispensar o lembrete, selecione a caixa de verificação ao lado dos eventos que desejar e selecione **Adiar** ou **Cancelar**.

Tarefas

Aprenda a criar uma lista de tarefas e configurar alarmes para lembrá-lo das tarefas importantes ou definí-las como prioridade.

› Criar uma nota de texto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Tarefas**.
2. Selecione **Criar tarefa**.
3. Insira os detalhes do evento como desejado.
4. Selecione **Salvar**.

› Visualizar uma tarefa

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Tarefa**.
2. Pressione [▭] → **Ordenar por** → uma opção para organizar as tarefas.
3. Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.
   Para tarefas completas com uma data expirada, você pode definir seu status para completa ao selecionar a caixa de verificação.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [▭] → **Compartilhar** → uma opção.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para guardar e visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.

2 Se houver uma nota salva, selecione **Criar nota**.

3 Insira sua nota de texto e selecione **Salvar**.

› Visualizar notas

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notas**.

2 Pressione [▤] → **Procurar** para pesquisar por uma nota (se necessário).

3 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

- Para editar uma nota, selecione ✎.
- Para usar funções adicionais com uma nota, selecione ◀.

Ferramentas	Função
	Apagar uma nota.
	Altere a cor de fundo da nota.
	Bloqueie a nota.
	Imprima a nota utilizando uma conexão Wi-Fi. Seu telefone é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.

Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar [▤] → **Enviar via** → uma opção.

Gravador de voz

Aprenda a usar o gravador de voz de seu telefone.

› Gravar uma nota de voz

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.

2 Selecione **Gravar** para iniciar a gravação

3 Fale no microfone

4 Ao terminar, selecione **Parar**.
Sua nota de voz é salva automaticamente.

5 Para gravar mais notas, selecione **Gravar** novamente.

› Reproduzir uma nota de voz

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Gravador de voz**.

2 Selecione **Lista**.

3 Selecione uma nota de voz para reproduzir.

Você pode enviar a nota de voz para outras pessoas ao selecionar [▤] → **Compartilhar** → uma opção de compartilhamento.

Internet

Serviços de rede requerem conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

› Navegar por páginas da internet

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet** para iniciar uma página inicial específica.
   Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione →.
2. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Esta função pode ser diferente dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Insira o endereço da internet desejado.
2	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.

Enquanto você navega por páginas da internet, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os (junte-os para diminuir).
- Para abrir uma nova janela, pressione [▭] → **Nova janela**.
- Para ver as atuais janelas ativas, pressione [▭] → **Janelas**. Você pode abrir diversas páginas da internet e alternar o uso entre elas.
- Para definir o brilho do visor, pressione [▭] → **Configurações de brilho**. Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços.
- Para recarregar a página, pressione [▭] → **Atualizar**.
- Para ir à próxima página no histórico, pressione [▭] → **Avançar**.
- Para salvar como favorito a página atual, pressione [▭] → **Mais** → **Adicionar aos Favoritos**.
- Para adicionar um atalho da página favorita à tela de Espera, pressione [▭] → **Mais** → **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [▭] → **Mais** → **Encontrar na página**.
- Para ver os detalhes da página, pressione [▭] → **Mais** → **Info da página**.
- Para enviar o endereço (URL) de páginas da internet, selecione [▭] → **Mais** → **Compartilhar página**.

- Para ver o histórico de downloads, pressione [▤] → **Mais** → **Downloads**.
- Para definir as configurações do navegador [▤] → **Mais** → **Configurações**.
- Para imprimir a página atual ou copiar através de uma impressora conectada, pressione [▤] → **Mais** → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione no campo de inserção de URL.
3. Selecione 🎤.
4. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O telefone procura por informações e páginas da rede relacionadas com a palavra-chave.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente. Para adicionar um favorito:

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione ★ → **Favoritos**.
3. Selecione **Adic.**.
   Para salvar como favorita a página que está sendo acessada, pule para o passo 5.
4. Insira um título para a página e um endereço (URL).
5. Selecione **OK**.

A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favoritos**.
- Para adicionar um atalho da página favorita a tela de Espera, selecione **Adic. atalho à tela inicial**.
- Para enviar o endereço de páginas da internet, selecione **Compart. link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.

› Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Internet**.
2. Selecione → **Mais visitados** ou **Histórico**.
3. Selecione uma página da web para acessar.

Você pode adicionar a página na lista de favoritos ao selecionar .

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua localização, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Pesquisar um local

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** para confirmar.

   O mapa irá exibir sua posição atual.
3. Pressione [▭] → **Pesquisar**.
4. Insira uma palavra-chave para a localização e selecione 🔍.
   - Para pesquisar por uma localização por voz, selecione 🎤.
   - Para visualizar uma lista com todos os resultados de sua pesquisa, selecione 📋.
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione 🔍 ou 🔍.
   - Para pesquisar por lugares próximos a você, selecione 📍.
   - Para adicionar camadas ao mapa, selecione 📚.
   - Para visualizar sua localização atual, selecione 🎯.

› Obter direções para um destino específico

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mapas**.
2. Pressione [▭] → **Trajetos**.
3. Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.

   Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione 👤 → **Contatos** ou **Ponto no mapa**.
4. Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Como chegar**.

5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes do trajeto (se necessário).

6 A rota é indicada no mapa. Para visualizar somente uma pequena parte da rota, selecione ◀ ou ▶.

7 Ao terminar, pressione [▤] → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do Google Latitude™

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Latitude**.

O telefone automaticamente se conecta ao Latitude

2 Pressione [+] → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.

3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**.

4 Selecione **Sim**.

Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

5 Pressione [▤] → **Ver o mapa**.

A localização de seus amigos está marcada com suas fotos no mapa.

Locais

Aprenda a pesquisar por lugares próximos a você

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.

2 Selecione uma categoria
Seu telefone pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

3 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

4 Para visualizar um lugar no mapa, selecione **Mapa**.
Para visualizar um trajeto no mapa, selecione **Trajetos**.
Para visualizar um telefone de um local, selecione **Chamar**.

Navegar ao seu destino

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Navegador GPS**.

2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
- **Falar o destino**: Fale seu destino no microfone, exemplo. "Navegar ao destino."
- **Digitar destino**: Insira seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos**: Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.

- **Lugares marcados com estrela**: Selecione seu destino a partir da lista de lugares marcados.

YouTube

Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Assistir vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.
3. Selecione um vídeo da lista.
4. Gire a câmera no sentido anti-horário para o modo Paisagem.
5. Controle a reprodução com os ícones da tela.

› Compartilhar vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Selecione um vídeo.
3. Selecione **Mais** → **Comparti...** → uma opção.

› Enviar vídeos

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **YouTube**.
2. Pressione [▭] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 7.
   Para enviar novos vídeos, selecione 📹 para ativar a câmera.

3 Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

4 Selecione para iniciar a gravação.

5 Selecione para encerrar a gravação.

6 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.

7 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer login**.

8 Insira os detalhes para carregar e selecione **Enviar**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu telefone. Incluindo uma variedade de jogos, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu telefone se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu telefone ainda melhor.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Para mais detalhes, visite site www.samsung.com.br

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Samsung Apps**.

2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições de uso e selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Pesquise e baixe as aplicações desejadas.

Market

Você pode baixar jogos, toques e outras aplicações pelo Android Market.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Market**.

2 Se estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **Aceitar** para confirmar.

3 Pesquise um jogo ou aplicação e baixe no telefone. ▶ p. 36

Notícias e clima

Aprenda a ver informações sobre a previsão do tempo, e ler as notícias em destaque e outros artigos novos.

› Ver a previsão do tempo

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Notícias e clima**.

2 Selecione **Clima** na parte superior da tela.
Seu dispositivo pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.

Você pode alterar a localização para visualizar informações sobre o clima em outras regiões. Pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de clima** e desmarque a caixa de verificação próximo a **Usar meu local**. Em seguida selecione um local em **Definir local**.

› Ler novos artigos

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Notícias e clima** .

2 Percorra para a esquerda para um tópico de notícia na parte superior da tela.

3 Selecione um artigo para abrí-lo.

Para adicionar novos tópicos, pressione [▤] → **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar tópicos**.

Conectividade

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar informações entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.

› Ativar a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
2. Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

› Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu telefone e o dispositivo.

   Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados utilizando a função Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

› Receber dados utilizando a função Bluetooth

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**.

Seu dispositivo ficará visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.

2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Aceitar** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário).

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

Wi-Fi

Aprenda a usar as funções de conexão sem fio de seu telefone e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11 b/g/n.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a rede Wi-Fi

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.

2 Selecione uma rede em **Redes Wi-Fi**.

3 Insira a senha da rede (se necessário).

4 Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.

2 Insira a chave para a rede e selecione o tipo de segurança.

3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.

4 Selecione **Salvar**.

› Para conectar à uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura (WPS)

Utilizando WPS, você pode se conectar a uma rede segura.

Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS:

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

2 Selecione **Conexão de botão WPS**.

3 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS:

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

2 Selecione a rede indicada pelo ícone WPS e pressione **PIN WPS**.

3 No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite a você compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 97

› Defina as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia.

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu telefone, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.

Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Pressione [▭] → **Configurações**
3. Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do dispositivo	Insira o nome do seu telefone como um servidor de mídia.
Compartilhar vídeo	Ative o compartilhamento de vídeo com outro dispositivo com DLNA integrado.
Compartilhar imagem	Ative o compartilhamento de imagem com outro dispositivo com DLNA integrado.

Opção	Função
Compartilhar áudio	Ative o compartilhamento de música com outro dispositivo com DLNA integrado.
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione um local de memória padrão para salvar seus arquivos de mídia baixados.
Legendas	Defina para exibir legendas.

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.
2. Selecione **Meu dispositivo**.
3. Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.
4. Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos. A reprodução iniciará do player selecionado.
5. Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

› Reproduzir arquivos de um dispositivo para outro dispositivo

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **AllShare**.

2 Selecione **Disp. remoto**.
Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.

3 Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos.

4 Selecione uma categoria de mídia e um arquivo.

5 Selecione um player - o que irá reproduzir os arquivos.
A reprodução iniciará do player selecionado.

6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu telefone.

Compartilhar rede

Você pode definir seu dispositivo como um ponto de acesso sem fio para PCs e compartilhar conexões de seus dispositivos de rede através da função Wi-Fi.

› Compartilhe a rede de seu aparelho via Wi-Fi.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Roteador Wi-Fi e Modem**.

2 Selecione **Roteador Wi-Fi** → **OK**.

3 Selecione **Roteador Wi-Fi** → **Sim** para ativar a função.

4 Selecione **Configurar Roteador Wi-Fi** para definir as configurações de rede para usar seu dispositivo como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Visualiza e edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Segurança	Selecione o tipo de segurança.

5 Ao terminar, selecione **Salvar**.

6 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de conexões disponíveis e conecte-se a rede.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em outro aparelho.

› Compartilhe a rede de seu aparelho via USB

1 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

2 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Roteador Wi-Fi e Modem**.

3 Selecione **Modem Plug & Play** para ativar a função.

Seu dispositivo compartilha a conexão a rede móvel em seu PC.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Modem Plug & Play**.

O método de compartilhamento de rede pode ser diferente dependendo do sistema operacional do PC.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre prédios.
- em más condições de tempo.
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos.
- em um veículo com película de proteção solar.

Náo toque na antena interna ou cubra esta área com suas mãos ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou provedor de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Localização e segurança**.

2 Ajuste as seguintes configurações para ativar os serviços de localização:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Defina o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização.
Utilizar satélites GPS	Defina para usar o satélite GPS para localizar sua localização.
Utilizar ajuda de sensores	Utilize os sensores para identificar a posição de pedestres quando o sinal do GPS estiver obstruído. Podem haver variações entre a estimativa do sensor e sua posição atual.

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu telefone a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão USB. Ao conectar seu aparelho a um PC, você pode sincronizar arquivos com o Windows Media Player, transferir dados diretamente para seu dispositivo e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung (www.samsung.com.br).

O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.

   O Samsung Kies irá iniciar automaticamente

   Se não iniciar automaticamente, de um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.

2. Copie os arquivos do computador para o aparelho.

   Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1. Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu telefone a um computador com o Windows Media Player instalado.

   Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.

2. Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
3. Edite ou insira o nome de seu telefone na janela pop up (opcional).
4. Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.
5. Inicie a sincronização.

› Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu telefone como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar o diretório de arquivo do cartão utilizando o telefone como um leitor de cartão memória.

O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

1. Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no telefone.
2. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Utilitários USB**.
3. Pressione **Conectar memória ao PC** e conecte cabo de dados no conector do carregador de seu aparelho com um computador.
4. Selecione **Ligar armazenamento USB**.
5. Abra a pasta para visualizar arquivos.
6. Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
7. Ao terminar, selecione **Desligar armazenamento do PC**.

Para desconectar o telefone do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Conexões VPN

Você pode criar redes virtuais privadas (VPN) e conectar à sua rede privada seguramente através de uma rede pública, como a internet.

Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza sobre a informação de conexão a inserir, solicite à operadora.

› Configurar conexões VPN

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações de VPN** → **Adicionar VPN**.
2. Selecione um tipo de VPN.
3. Personalizar as informações de conexão.

As opções disponíveis podem variar dependendo da tipo de VPN.

Opção	Função
Nome de VPN	Insira um nome de servidor VPN.
Definir servidor VPN	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
Ativar Codificação	Configure para criptografar o servidor VPN.
Definir código pré-compartilhado IPSec	Insira a chave pré-compartilhada.
Ativar L2TP secreto	Configure o uso da senha secreta L2TP
Definir L2TP secreto	Insira a senha secreta L2TP.

Opção	Função
Definir certificado de usuário	Selecione um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Definir certificado de CA	Selecione uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Domínios de procura DNS	Insira o endereço do domínio do servidor (DNS).

4 Ao terminar, pressione [▭] → **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações VPN**.

2 Selecione um rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Relógio

Aprenda a ajustar e controlar alarmes e relógios mundiais. Você pode também utilizar o cronômetro e contagem regressiva.

› Configurar um novo alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Selecione **Criar alarme**.
3. Defina os detalhes do alarme.
   Selecione **Soneca** e defina o tempo para repetir o alarme.
   Selecione a caixa de verificação ao lado de **Alarme inteligente** para ativar os sons simulados da natureza com a tela de alarme antes do alarme principal.
4. Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para parar o alarme, arraste ⊠ para direita.
- Para repetir o alarme depois de um período específico de tempo, arraste zz para esquerda.

› Desativar um alarme

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Alarme**.
2. Pressione [▭] → **Apagar**.
3. Selecione o alarme para apagar.
4. Selecione **Apagar**.

› Criar um relógio mundial

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Hor. mundial**.
2. Selecione **Adicionar cidade**.
3. Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.
   Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione .
4. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

› Utilizar o cronômetro

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicação e selecione **Relógio** → **Cronômetro**.
2. Pressione **Iniciar** para iniciar o cronômetro.
3. Toque em **Marcar** para gravar os tempos.
4. Ao terminar, selecione **Parar**.
5. Toque em **Zerar** para limpar os tempos gravados.

› Utilizar a contagem regressiva

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Temporiz.**.
2. Defina a duração de tempo para a contagem.
3. Pressione **Iniciar** para iniciar a contagem.
4. Quando o cronômetro expirar, arraste para a direita.

› Usar o relógio

O relógio exibe a data e a hora atuais e o clima.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Relógio** → **Relógio de mesa**.
2. Selecione para definir um relógio na tela de espera.
3. Pressione [▭] → **Configurações**.
4. Utilize as seguintes opções:

Opção	Função
Ocultar barra de status	Defina se quer exibir a barra de status na parte superior da tela.
Papel de parede	Selecione uma imagem de plano de fundo para o relógio na tela de espera.
Exibição de hora e calendário	Defina para exibir o relógio ou o calendário.
AccuWeather	Defina para exibir o clima de sua localização atual. Você também pode definir o relógio para ser atualizado automaticamente com as últimas informações e selecionar uma unidade de temperatura.
Brilho	Defina o brilho da tela.
Zerar	Restaure as configurações do relógio para o padrão de fábrica.
Configurações de ancoragem	Defina para usar uma leitura de ancoragem quando seu telefone estiver conectado num carro ou numa estação de trabalho.

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone.

› Execute um cálculo.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calc.**.

2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas .

Gire o telefone no sentido anti-horário para mudar para calculadora científica. Se desativou a função orientação automática, pressione [▭] → **Calculadora científica**.

› Ver o histórico

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Calc.**.

2 Execute um cálculo.

3 Selecione ▼ para ocultar o teclado.
O histórico é exibido.

4 Para limpar o histórico, pressione [▭] → **Limpar histórico**.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Downloads**.

2 Selecione uma pasta de downloads.

3 Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
Para apagar um registro, selecione a caixa de verificação e, em seguida, selecione **Apagar**.

Pesquisa Google

Você pode pesquisar por aplicações e dados em seu telefone e por dados específicos na internet.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa**.
2. Se estiver acessando essa aplicação pela primeira vez, defina se quer ou não visualizar o histórico de pesquisa de sua conta Google.
3. Insira uma letra ou uma palavra dos dados para pesquisar.
4. Selecione o nome de um item que queira acessar.

Kies air

O Kies air permite conectar um PC a seu telefone via Wi-Fi. Do navegador do PC, você pode visualizar e controlar arquivos de mídia, contatos, mensagens e quaisquer outros dados salvos em seu telefone.

› Personalize as configurações do Kies air

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air**.
2. Pressione [▭] → **Definições**.
3. Utilize as seguintes opções:

Opção	Função
Pedido de acesso	Configure para receber solicitações de autorização de outros telefone enquanto seu telefone estiver conectado a um PC.
Activar visibilidade	Configure o telefone para ficar visível a um PC.

Opção	Função
Tempo expirado	Selecione a duração de tempo que o telefone espera antes de encerrar a conexão.
Bloquear conteúdos	Selecione os tipos de dados que não devem ser exibidos no navegador do PC.
Repor definições	Zera as suas configurações para o padrão de fábrica.

› Conectar um PC ao seu telefone via Wi-Fi

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Kies air** → **Iniciar**.
2. Insira o endereço da internet exibido no Kies air no navegador de seu PC.
   Ao conectar você verá seus dados no navegador da internet de seu PC.
3. Para encerrar a conexão, selecione **Parar**.

Minidiário

Aprenda a manter um diário de fotos

› Criar um Minidiário

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mini-diário**.
2. Selecione **Sim** para confirmar que está usando esta aplicação pela primeira vez.
3. Se houver um diário salvo, selecione **Criar diário** para criar uma nova entrada.
4. Altere a data de hoje e defina o clima (se necessário).

5 Selecione **Adicionar foto** e adicione uma imagem ou tire uma foto.

Para adicionar uma descrição curta da foto anexada, selecione **Adicionar localizaç.**.

6 Selecione **Adicionar texto**, insira o texto e selecione **Conc.**.

7 Selecione **Salvar**.

› Ver um Minidiário

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Mini-diário**.

2 Selecione um diário.

- Para enviar um minidiário para um site de rede social, pressione [▭] → **Mais** → **Publicar**.
- Para enviar um minidiário, pressione [▭] → **Mais** → **Enviar via**.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no aparelho e no cartão de memória.

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione um diário.

- Para mover um nível acima no do diretório de arquivos, selecione **Para cima**.
- Para voltar a tela de Espera, selecione **Início**.

3 Selecione um arquivo para abrir.

Em uma pasta, selecione [▭] para utilizar as seguintes opções:

- Para enviar o arquivo, selecione → **Compartilhar**.
- Para criar uma nova pasta, selecione **Criar pasta**.

- Para apagar arquivos ou pastas, selecione **Apagar**.
- Para alterar o modo de visualização, selecione **Ver por** .
- Para ordenar arquivos ou pastas, selecione **Ordenar por**.
- Para usar as funções adicionais utilizando um arquivo, como mover, copiar ou opções para renomear, selecione **Mais**.

Polaris Office

Aprenda a criar e visualizar documentos Polaris Office em seu aparelho e cartão de memória.

› Criar um novo documento

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, cadastre-se como usuário online ou pule o cadastro.
3. Selecione → um tipo de documento.
4. Insira conteúdos no documento.
5. Ao terminar, selecione [▭] → **Salvar**.
6. Insira um nome para o documento e selecione o local para salvar .
7. Selecione **Salvar**.

› Abra um documento

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Selecione um arquivo em **Os meus arquivos** ou **Documentos recentes** → um documento.
3. Veja e edite o documento como desejar.
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione a tela com dois dedos e afaste-os para aumentar ou junte-os para diminuir ou [▭] → **Zoom**.

- Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento (word, texto, ou arquivos do excel) , pressione [▤] → **Editar modo**.
- Para pesquisar um texto no documento, pressione [▤] → **Localizar.**
- Para salvar a página atual na lista de favoritos, selecione [▤] → **Marcadores**.
- Para ajustar o documento para caber na tela, selecione [▤] → **Redimensionamento do texto**.
- Para enviar um arquivo pressione, [▤] → **Mais** → **Enviar arquivo**.
- Para ler o documento através da função texto para voz, selecione [▤] → **Mais** → **Texto para voz**.
- Para imprimir o arquivo, pressione [▤] → **Mais** → **Imprimir**. Seu telefone é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para definir as configurações para ver ou editar documentos, pressione [▤] → **Mais** → **Configurações**.

› Gerenciar documento online

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Polaris Office**.
2. Selecione **Arquivos web** → um serviço.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha para acessar sua conta e, e em seguida, selecione **Adicionar**.
4. Visualize e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

SIM Toolkit

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo seu provedor de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar disponível mas registrado de forma diferente.

No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **SIM Toolkit**.

Gerenciador de tarefas

Com o Gerenciador de tarefas você pode visualizar aplicações que estão sendo utilizadas no momento e informações de memória.

1. No modo de Menu, selecione **Gerenc. de tarefas**.
2. Utilize as seguintes opções:
   - **Aplicações ativas**: Visualize a lista de todas as aplicações em execução do seu aparelho.
   - **Baixado**: visualize a quantidade total de memória utilizada por aplicações instaladas em seu aparelho.
   - **RAM**: Verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
   - **Armazenamento**: Visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
   - **Ajuda**: Visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria.

Pesquisa por voz

Aprenda a usar a função comando de voz para discar um número, enviar uma mensagem, ou pesquisar por locais e informação por voz.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

1. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa por voz**.
2. Diga um comando no microfone.
3. Selecione um item que desejar (se necessário).

Configurações

Acessar o menu Configurações

1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.**

2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi. ► p. 97
- **Notificação de rede**: define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Conexão de botão WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura (WPS).
- **Adicionar rede Wi-Fi**: adiciona redes Wi-Fi manualmente.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu telefone ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 95
- **Nome do dispositivo**: define um nome Bluetooth para seu aparelho.
- **Visível**: define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.

- **Pesquisar dispositivos**: pesquise por dispositivos Bluetooth disponíveis.

› Utilitários USB

Conecte seu dispositivo a um PC como armazenamento em massa. ► p. 105

› Roteador Wi-Fi e Modem

- **Modem Plug & Play**: ativa a Ancoragem USB para compartilhar o conteúdo de seu telefone numa rede de conexão com computador ou via USB. Quando conectado a um computador, seu telefone é utilizado como um modem wireless para computador ► p. 102
- **Roteador Wi-Fi**:
  - **Roteador Wi-Fi**: ativa a função de roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi. ► p. 101
  - **Configurar Roteador Wi-Fi**: defina as configurações de rede para utilizar seu dispositivo como ponto de acesso.
- **Ajuda**: aprenda mais sobre Ancoragem USB e roteador Wi-Fi.

› Configurações de VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN) ► p. 106

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** defina para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: define o dispositivo para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN)**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Modo de rede:** seleciona um tipo de rede**.**

- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

- **Código da operadora**: Define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamada**: defina para rejeitar chamadas de um número de telefone específico automaticamente. Você pode adicionar números de telefone da lista de rejeição. ► p. 45
- **Definir mensagens de rejeição**: adicione ou edite a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Alerta de chamada**:
  - **Vibração de chamada efetuada**: Define o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa atender uma chamada.
  - **Tons de chamada**: ativa ou desativa tons de conexão, de minuto ou tons de encerramento.
  - **Alertas de chamada**: selecione como o telefone irá alertá-lo de eventos durante uma chamada.
- **Atender/terminar chamada**:
  - **Tecla de atendimento**: configura o telefone para atender chamadas ao pressionar a tecla Início.
  - **Atendimento automático**: configura o atendimento automático depois de um certo período de tempo (disponível somente quando um fone de ouvido está conectado).
  - **Tec. liga/desl. encerra chamadas**: configure o telefone para encerrar uma chamada quando você pressionar [⏻].
- **Ativar sensor proximidade**: definido para bloquear a tela automaticamente de modo a prevenir toques acidentais ao aproximá-lo próximo de seu rosto.
- **Encaminhar chamadas**: direciona as chamadas recebidas para outro número.

- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID do originador para outras pessoas em chamadas efetuadas.
  - **Restrição de chamadas**: restringe chamadas recebidas ou efetuadas.
  - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento**.**
  - **Rediscagem automática**: ative para rediscar automaticamente uma chamada que não for conectada.
  - **Números FDN**:ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Imagem de chamada de vídeo**: selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Meu próprio vídeo na chamada recebida**: defina quando ou não exibir sua imagem ao outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: selecione um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Serviço da Caixa Postal**: Selecione seu provedor de serviços de caixa postal. Você também pode selecionar outro serviço de mensagem de voz se você baixar as aplicações que o suporta.
- **Caixa Postal**: insira o número para acessar a caixa postal. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso**: ativa o modo silencioso para silenciar todos os sons do telefone, exceto sons de mídia e toques de alarme.
- **Vibração**: defina quando o dispositivo vibrará para vários eventos.

- **Volume**: ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas e vídeos, toques de alarme, sons do sistema e notificações.
- **Tom do telefone**: seleciona um toque para alertá-lo de chamadas recebidas.
- **Toque de notificação:** seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas e chamadas perdidas.
- **Toques audíveis**: define o dispositivo para emitir tons ao pressionar o teclado.
- **Seleção audível**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela**: define o telefone a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.

Visualização

Altera as configurações do visor.

- **Visor**:
  - **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor. Você pode baixar fontes do Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
  - **Papel de parede**: selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
  - **Papel de parede**: selecione uma imagem a ser exibida quando a tela estiver bloqueada.
  - **Posição do relógio** : seleciona uma localização do relógio na tela bloqueada.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Animação**: define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.

- **Luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Calibração horizontal**: calibra o acelerômetro para ajustar o eixo horizontal do telefone para melhor reconhecimento de movimento.

Modo economia de energia

- **Usar modo economia energia**: ativa automaticamente o Modo economia de energia quando a bateria estiver fraca.
- **Modo economia energia ativ.**: seleciona um nível de economia para o Modo economia de energia.
- **Desativar Wi-Fi**: desativa a função Wi-Fi quando o aparelho não estiver conectado com o roteador Wi-Fi.
- **Desativar Bluetooth**: desativa a função Bluetooth quando não estiver em uso.
- **Desativar GPS**: desativa a função GPS quando não estiver em uso.
- **Desativar sincronização**: desativa a sincronização quando o aparelho não estiver sincronizando com o servidor da internet.
- **Brilho**: ativa as configurações de brilho para o Modo economia de energia.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Dicas de economia de energia**: aprenda como reduzir o consumo da bateria.

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.

- **Utilizar ajuda de sensores**: define para utilizar sensores para identificar a posição de pedestres quando o sinal GPS estiver obstruído. Podem haver variações entre a estimativa do sensor e sua localização atual.
- **Configurar bloqueio da tela:** configure o código de desbloqueio de segurança. Configurar o bloqueio da tela: configure o código de desbloqueio de segurança.
  - **Nenhum**: desativa o bloqueio da tela.
  - **Padrão**: define um padrão de desbloqueio.
  - **PIN**: define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
  - **Senha**: define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do cartão SIM ou USIM.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado. ► p. 31
- **Destinatários da mensagem de alerta**: adiciona ou edita destinatários para alertas de mensagens.
- **Controles remotos**: defina para controlar remotamente um aparelho perdido pela internet.
- **Senhas visíveis:** define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administradores do dispositivo**: visualize os administradores do telefone instalados nele. Você pode ativar os administradores do telefone para aplicar novas regras em seu telefone.
- **Utilizar credenciais seguras**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armazen. USB**: instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.

- **Definir senha**: crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.
- **Limpar armazenamento**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas**: seleciona para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Gerenciar aplicações:** acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação**.**
- **Serviços em funcionamento**: Exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Utilização da memória**: veja a memória disponível e a memória utilizada pelas aplicações de seu telefone e cartão de memória.
- **Uso da bateria**: veja a quantidade de energia consumida pelo seu telefone.
- **Desenvolvimento**:
  - **Depuração de USB:** selecione para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
  - **Localizações simuladas**: permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps:** selecione uma conexão (Wi-Fi ou pacote de dados) para obter notificação de atualização de aplicações do Samsung Apps.

Esta função pode não estar disponível dependendo de sua região ou provedor de serviços.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar.

- **Dados em segundo plano:** selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função será executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática**: define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Movimento

Altera as configurações que controlam o controle de reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Ativação do movimento**: defina o reconhecimento de movimento.
- **Virar**: defina para silenciar novas chamadas, alarmes, música e o rádio FM ao colocar o telefone virado para baixo.
- **Tutorial**: aprenda como controlar movimentos.

Privacidade

Altere as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia de segurança dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Restaurar automaticamente**: defina para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando elas forem reinstaladas em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configuracões para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento

Visualize informação de memória de seu telefone e cartão de memória. Você também pode formatar o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória irá apagar permanentemente todos os dados do cartão de memória.

Idioma e teclado

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Selecionar método de entrada

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

› Swype

- **Idioma**: Seleciona um idioma para a entrada de texto.

  Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Ativar áudio:** define para alertá-lo quando não houver palavras alternativas para sua inserção se você der um duplo toque na palavra.
- **Mostrar sugestões**: Define para alertá-lo para uma ajuda rápida ao pressionar o indicador de dicas
- **Sugestão de palavra**: define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras.
- **Espaçamento autom**: define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom**: define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

- **Mostrar traço completo:** define para mostrar o traço do arrasto do teclado.
- **Velocidade vs. precisão**: define o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Dicionário pessoal**: gerencia o seu dicionário pessoal.
- **Redefinir o dicionário do Swype**: exclui todas as palavras que foram adicionadas ao dicionário do Swype.
- **Ajuda do Swype**: acessa informações de ajuda da função.
- **Guia**: aprenda como inserir texto rapidamente com o Swype.
- **Versão**: exibe informações da versão.

› Teclado Samsung

- **Tipos de teclados verticais**: selecione método de inserção, como teclado QWERTY, teclado tradicional ou escrita à mão.
- **Idioma de escrita**: seleciona a linguagem de inserção de texto.

Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9**: ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
- **Configurações avançadas de XT9**: ative as funções avançadas do modo T9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** habilita ou desabilita a função do varrimento do teclado para o modo de inserção de texto. Você pode trocar entre os modos de inserção percorrendo para esquerda ou direita no teclado.
- **Pré-visualiz. personagem**: mostra uma lista de palavras que possam completar a inserção.
- **Maiúsculas automáticas**: define o dispositivo para deixar automaticamente a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.

- **Configurações de escrita à mão**: ajusta o tempo de reconhecimento no modo de escrita manual.
- **Entrada de voz**: ativa a função comando de voz para inserir texto por voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático**: define o telefone para inserir um ponto ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Tutorial**: aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altera as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **SafeSearch**: configure o telefone para filtrar palavras claras e/ou imagens dos resultados da pesquisa por voz.
- **Bloq. palavras ofensivas**: seu telefone reconhece palavras ofensivas ocultas através da pesquisa por voz.

› Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo**.**
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para configurar o aparelho a ler conteúdos em voz alta.
- **Configurações do modo de condução**: define aplicações para utilizar no Modo condução.
- **Sempre usar as minhas configurações**: defina para usar a taxa de velocidade e configurações de idioma que você determinar nas configurações salvas nas aplicações.
- **Mecanismo padrão**: define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz**: baixe e instale dados de voz para acionar a função.

- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma**: seleciona um idioma para a função.
- **Mecanismos**: veja as ferramentas de inserção de texto baixadas pelo Android Market.

Acessibilidade

- **Acessibilidade**: ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Serviços de acessibilidade**: Seleciona uma aplicação de acessibilidade para usar.
- **Tec. liga/desl. encerra chamadas.**: configura o telefone para encerrar uma chamada quando você pressionar [⏻].

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Automático**: definido para atualizar automaticamente ao mudar para outros fuso horarários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: defina o fuso horário.
- **Definir horas**: defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data**: defina um formato de data.

Sobre o telefone

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
PIN	Ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu telefone trava ou possui erros graves

Se o seu telefone travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⏻] por aproximadamente 8 a10 segundos e solte-a. O telefone irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Config.** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar telefone** → **Apagar tudo**.

As chamadas estão sendo desconectadas

Quando você estiver em áreas com sinal fraco, você poderá perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

As chamadas efetuadas não são conectadas

- Certifique-se de que você pressionou a tecla de Discagem.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que seu telefone esteja ligado.
- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouví-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele esteja corretamente conectado.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

Ao discar através da lista de contatos, a ligação não é conectada

- Certifique-se de que o número correto esteja armazenado na lista de contatos.
- Insira novamente e salve o número, se necessário.
- Certifique-se de que você não configurou a restrição de chamada para o número de telefone.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a usar o telefone.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

- Os terminais da bateria podem estar sujos. Limpe os contatos dourados com um pano limpo e macio, e tente carregar a bateria novamente.
- Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu telefone se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Reiniciar o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar o Rádio FM

A aplicação de Rádio FM do seu telefone utiliza o fone de ouvido como uma antena. Sem um fone de ouvido conectado, o rádio estará impossibilitado de sintonizar estações. Para utilizar o rádio, certifique-se de que o fone de ouvido esteja conectado corretamente. Em seguida, procure e salve estações de rádio disponíveis.

Se você não conseguir utilizar o rádio após executar estes passos, tente acessar a estação desejada com um rádio comum. Se conseguir escutar a estação em outro rádio, seu telefone pode estar precisando de reparos. Contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu telefone por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu telefone.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo.

Não entorte ou danifique o fio do carregador.

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas.

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caiam ou sofram algum impacto.

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante.

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade.

Seu aparelho pode ter mau funcionamento e o risco de choque elétrico é maior.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com a Autorizada Samsung mais próxima.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu telefone. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu telefone.
- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.

- Nunca coloque baterias ou telefones dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, tais como, forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas.
- Temperaturas elevadas podem causar deformação no telefone e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útill de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Eliminação correta deste produto

- Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Cuidado: Siga todas os avisos e regras de segurança ao utilizar seu telefone em áreas restritas

Desligue seu aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos aparelhos eletrônicos utiliza sinais de frequência de rádio. Seu aparelho pode interferir em outros aparelhos eletrônicos.

Não utilize seu aparelho próximo a um marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma distância mínima de 15 cm de um marca-passos se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos.

- Se você tiver que usar seu telefone, mantenha-o a uma distância de, pelo menos, 15 cm do marca-passos.
- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo em que está o marca-passos.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximo a equipamentos médicos que possam ser interferidos por radiofrequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a radiofrequência.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre radiofrequência.

Alguns aparelhos auditivos podem ter interferência da frequência de rádio de seu aparelho. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho de ouvido.

Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o telefone em ambientes potencialmente explosivos ao invés de retirar a bateria.
- Sempre cumpra com os regulamentos, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.
- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

O uso de celulares em aviões é ilegal. Seu telefone pode interferir com os instrumentos eletrônicos de navegação do avião.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a radiofrequência de seu aparelho Contate o fabricante para mais informações.

Cumpra com todas as normas de segurança e regulamentos em relação ao uso de aparelhos celulares enquanto estiver dirigindo.

. Nunca use seu aparelho celular enquanto dirige, isso é proibido por lei.

Cuidado apropriado e uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Não ligue seu aparelho se ele estiver molhado. Se seu aparelho já estiver ligado, desligue-o e remova a bateria imediatamente (se o aparelho não desligar ou se não conseguir retirar a bateria, deixe-o como está). Seque o aparelho com uma toalha e leve-o a uma Autorizada Samsung.
- Substâncias líquidas irão mudar a cor do selo que indica danos com água dentro do aparelho. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do telefone.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar mau funcionamento do aparelho.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o aparelho cair, pode ser danificado.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais quentes ou gelados. Use seu aparelho entre -20 °C a 50 °C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Guarde a bateria entre -0° C a 40° C.

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas, chaves e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiverem contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu aparelho pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tarjas magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves e cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu telefone entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu aparelho

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem ter mau funcionamento

Se seu telefone tiver uma câmera ou flash, evite usá-los perto dos olhos das pessoas ou animais.

Utilizar o flash próximo aos olhos pode causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Tenha cuidado quanto a exposição a luzes intermitentes

- Ao utilizar o aparelho, deixe algumas luzes ligadas e não mantenha a tela muito perto de seus olhos.
- Convulsões ou perda temporária da visão podem ocorrer quando você estiver exposto a luzes intermitentes enquanto assiste filmes ou joga jogos com flashes por longos períodos de tempo. Se sentir qualquer desconforto, pare de usar o aparelho imediatamente.

Reduza riscos de lesões por esforços repetitivos

Ao fazer uma ação por várias vezes, como pressionar teclas, desenhar no touch screen com seus dedos ou jogar jogos, você pode sentir desconforto temporário em suas mãos, pescoço, ombros ou em outras partes de seu corpo. Ao utilizar seu aparelho por longos períodos de tempo, segure o aparelho de forma relaxada, pressione as teclas suavemente e faça pausas frequentes. Se continuar sentindo desconforto durante ou após a utilização, interrompa o uso e consulte um médico.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessórios não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung.
- O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG.

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas).

0800-124-421 (Demais regiões)

Não morda ou sugue o aparelho ou a bateria

- Ao fazer isso o aparelho pode danificar ou causar explosões.
- Se uma criança usar o aparelho, certifique-se de que ela vai utilizá-lo adequadamente.

Ao falar no aparelho:

- Segure o aparelho na vertical, como você faz com o telefone tradicional.
- Fale diretamente no bocal.
- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena a qualidade da chamada pode reduzir ou obrigar o aparelho a transmitir mais radiofrequência do que o necessário.

Proteja sua audição e ouvidos quando utilizar o fone de ouvido

- A exposição excessiva à sons em alto volume pode causar danos a audição.
- A exposição a sons altos enquanto dirige pode desviar sua atenção e causar um acidente.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.
- Em ambientes secos, a eletricidade estática pode intensificar no fone de ouvido. Evite usar fones de ouvido em ambientes secos ou tocar em objetos de metal para descarregar a eletricidade estática antes de conectar um fone de ouvido no aparelho.

Tenha cuidado ao usar o aparelho enquanto anda ou se move.

Sempre tenha consciência de seus arredores para evitar ferimentos em você e nos outros.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer alteração ou mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante do telefone. Para reparos, leve seu telefone à uma Autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole adesivos em seu aparelho.

A tinta e os adesivos podem impedir o movimento de suas partes e prejudicar o funcionamento adequado. Se você é alérgico à pintura ou às partes metálicas de seu telefone, pare de usá-lo e consulte um médico. Quando isso acontecer, pare de utilizar o produto e consulte seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou uma toalha.
- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve o celular a uma Autorizada Samsung para substituir a tela.

Não use o aparelho para nenhuma outra função diferente de sua finalidade.

Evite perturbar os outros enquanto estiver utilizando o telefone em lugares públicos.

Não permita que crianças utilizem o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumentem sua conta telefônica.

Instale telefones móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer celulares ou equipamentos instalados em seu veículo estejam montados com segurança.
- Evite colocar seu telefone e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu telefone.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu telefone pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispostivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu telefone podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contatar serviços de emergência.

Mantenha seus dados pessoais e importantes em segurança

- Certifique-se de fazer cópia de segurança de dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por perda de dados.
- Ao jogar fora seu aparelho, faça uma cópia de todos os dados e zere seu aparelho para prevenir mau uso de suas informações pessoais.

Não distribua material de direitos autorais protegidos.

Não distribua material de direitos autorais protegidos que você tenha gravado de outros sem a permissão do proprietário do conteúdo. Visto que isto pode violar leis de direitos autorais. O fabricante não se responsabiliza por qualquer problema ilegal causado pelo usuário através do uso ilegal de material de direitos autorais.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado para não exceder os limites de emissão de exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. As diretrizes foram desenvolvidas por uma instituição científica independente (ICNIRP) e incluem uma margem de segurança substancial estabelecida para garantir a segurança de todos, independente da idade ou estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas.

Durante o uso, os valores reais de SAR deste dispositivo geralmente estão bem abaixo dos valores máximos encontrados nos testes. Isto ocorre porque, para fins de eficiência do sistema e para minimizar a interferência na rede, a potência de seu aparelho é automaticamente reduzida quando a potência máxima não é necessária para a chamada. Quanto menor a potência de seu aparelho, menor será seu valor de SAR.

Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo).

Os testes SAR junto ao corpo foram realizados à uma distância mínima de 1,5 cm, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. Para atender as diretrizes de exposição durante operação junto ao corpo, o aparelho deve estar posicionado pelo menos a esta distância do corpo. Se você não estiver utilizando um acessório fornecido pela Samsung, certifique-se que o mesmo não possua qualquer metal, e que o dispositivo esteja na distância indicada do corpo.

A Organização Mundial da Saúde estabele que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer precaução especial para o uso de telefones móveis. Eles recomendam que, se você estiver interessado em reduzir sua exposição, você pode fazê-lo facilmente limitando seu uso ou simplesmente utilizando um acessório que permita manter o dispositivo longe da cabeça e do corpo.

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial.

Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo.

"CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURGIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços deve ser feita diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 2458-11-0953

(01)07892509056786

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 09/2011. Rev. 1.1